




EW-7238IL

מדריך התקנה (EW-7238IL) Extender



Signal LED indicator



Internet video



Extend two Wi-Fi signals



Eliminate Wi-Fi
Dead Zones

הקדמה:

מגבר EW-7238IL מציג טכנולוגיה יחודית לשיפור תחום הכיסוי של הרשת האלחוטית. התקנת מוצר זה קלה, פשוטה וקצרה.

תוכן עניינים:

- פרק 1: היכרות כללית עם המכשיר.
- פרק 2: חיבור המכשיר אלחוטית.
- פרק 3: חיבור המכשיר ידנית.
- הערות כלליות לאחר התקנת המגבר

פרק 1: היכרות כללית עם המכשיר



1.1 EW-7238IL משמש כמגדיל לרשת האלחוטית

הביתית הקיימת (Repeater).

1.2 הגדלת הטווח של הרשת האלחוטית הביתית בתדרים

2.4GHz ו- 5GHz.

1.3 השימוש בטכנולוגיית WPS, מאפשר יצירת סינכרון

Wi-Fi Protected בלחיצת כפתור WPS על המתאם.

קישור זה מוריד את הצורך בהקלדת סיסמאות ונוח

ההרבה משיטות אחרות.

1.4 המכשיר עצמו חזק אך קטן מימדים ונוח להתקנה.

הערה: בכדי לשחזר את הגדרות היצרן יש ללחוץ למשך 30 שניות על כפתור WPS.

1.5 מצב נורות קדמיות:

<p>2.4GHz</p>	<p>דלוק - קליטה מציננת. מהבהב - קליטה בינונית. כבוי - אין קליטה.</p>
<p>5GHz</p>	<p>דלוק - קליטה מציננת. מהבהב - קליטה בינונית. כבוי - אין קליטה.</p>
	<p>מהבהב - מחובר לרשת. כבוי - מציין מצב כבוי של wifi.</p>
	<p>דלוק - המכשיר פועל. מהבהב - המכשיר מאפס את ההגדרות מחדש. כבוי - המכשיר מכובה.</p>
<p>WPS</p>	<p>דלוק - המכשיר מקושר. הבהוב איטי - המכשיר ממתין לחיבור של הנתב להתחברות לרשת. הבהוב מהיר - ברציפות גדולה מידי תקלה של החיבור. כבוי - אין חיבור שנוצר או שאפשרות ה WPS סיימה את עבודתה.</p>
	<p>דלוק - כבל רשת מחובר. מהבהב - יש העברת נתונים. כבוי - אין חיבור כבל רשת.</p>

הקדמה:

מאוד חשוב לבחור במיקום הנכון למגבר ביחס למיקום הנתב הביתי. המיקום הטוב ביותר, הוא בערך באמצע הדרך שבין הראוטר לבין הנקודה ממנה רוצים להתחבר לאינטרנט. אם המגבר ממוקם רחוק מדי מהראוטר, הוא יתקשה לקבל אות ולכן גם לא יאפשר גישה לאינטרנט. המגבר חייב להיות במקום שבו הוא קולט היטב את הראוטר.

במהלך ההתקנה, תופענה שתי טבלאות המייצגות את הרשתות האלחוטיות בסביבה וביחוד בבית. ליד כל רשת, יופיע אחוז הקליטה של המגבר מאותה רשת. יש לוודא שאחוז הקליטה של רשת הראוטר, נמצא לפחות על 60%. טעות נפוצה היא למקם את המגבר בצמוד לנתב הביתי או לחילופין ליד המחשב המרוחק, ולא באמצע ביניהם כפי שמוסבר למעלה.

פרק 2: הוראות להתקנה באופן אלחוטי

2.1 הכנס את המגבר לשקע החשמל והדלק אותו.

2.2 באמצעות סמארט-פון, טאבלט או מחשב נייד, יש להתחבר לרשת אלחוטית בשם

edimax.setup

2.3 לאחר החיבור לרשת האלחוטית, יש לפתוח את הדפדפן ולהקליד את הכתובת

<http://edimax.setup> אלא אם זה כבר עלה אוטומטית.

התקנת המגבר:



1. במסך שיופיע מולך, יש לבחור את השפה הרצויה

בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן ללחוץ על מקש


ה- "Get Started".



2. במסך הבא מופיעות שתי טבלאות. הכחולה מייצגת את הרשת הרגילה של ה-2.4GHz והכתומה מייצגת את הרשת של ה-5GHz. יש לבחור את הרשת אותה רוצים לשכפל בכל אחת מהטבלאות (נא לזכור מההסבר בהקדמה – לפחות 60%). במידה ואין את האפשרות או את הצורך באחת מהרשתות, מעל הטבלה הרלוונטית יש לסמן ב-'Disable' כדי לנטרל את אותה טבלה.

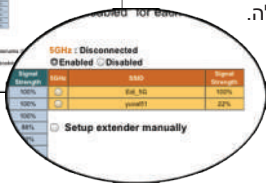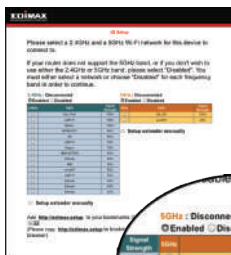

3. בבחירת הרשת הרצויה, תיפתח חלונית "Device SSID". בחלונית זו יופיע שם הרשת שהמכשיר ייצר. חלונית נוספת "Security Key", תופיע במידה והרשת המקורית מאובטחת. במקרה זה יש להכניס את אותה הסיסמא כמו בראוטר הראשי.

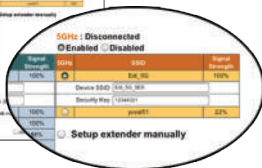

4. לאחר הכנסת הנתונים, יש ללחוץ בתחתית המסך על כפתור ה-"Next". המכשיר בשלב זה יבצע בדיקת קישוריות כנגד הראוטר בבית.





5. לאחר בדיקת הקישוריות, יופיע מסך המתאר את הצלחת הבדיקה. בשלב זה יש ללחוץ על כפתור ה-"Apply".

עכשיו כל שנותר הוא להמתין למכשיר לסיים את הליך ההתקנה שלו ולאתחל את עצמו. בסיום תהליך זה, המכשיר עובד ומוכן לשימוש.

*במידה והליך ההתקנה לא צלח באופן אלחוטי - יש לנסות שוב באמצעות פרק 3.

פרק 3: חיבור המכשיר ידנית

3.1 הכנס את המגבר לשקע החשמל והדלק אותו.

3.2 חבר כבל רשת בין המגבר לבין מחשב והמתן 10 שניות.

3.3 פתח את הדפדפן במחשב והקלד את הכתובת: <http://edimax.setup>

3.4 מכאן יש לעקוב ולבצע את אותן הפעולות כמו בפרק 2 (התקנת המגבר).

** במידע ומעוניינים להגדיר את המכשיר כנגד רשת אלחוטית סמויה, יש לבחור ב- Setup Extender Manually - ולהכניס את המידע באופן ידני.

פרק 4: הערות כלליות לאחר התקנת המגבר

בסיום התהליך יהיו מספר רשתות בבית, כאשר לפחות אחת מהרשתות מסופקות על ידי המגבר. כאשר בוחרים לאיזו רשת מתחברים מהמחשב או מהמכשור יש להתחבר לרשת החזקה ביותר, בהתאם למיקום הנוכחי בבית.

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 09:00 ועד שעה 17:20.
שעות התמיכה משתנות בחגים וערבי חג אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il

טלפון: 09-7601346 שלוחה 5

אתר החברה: www.pikok.co.il

אתר עולמי: www.edimax.com

