

EW-7438RPn Air

מדריך התקנה ממוצור

02-2014 / v1.0

פיקוק מחשבים (1986) בע"מ

תכולת הערכה

עם פתיחת האריזה, יש לוודא שתכולת הערכה מלאה. במידה ויש חוסר, יש לפנות מיידית לחנות בה נקנה המוצר. הערכה מכילה את הפריטים הבאים:



Access Key	
Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxext.setup	Initial Device Name (SSID):
or http://192.168.9.2	EdimaxEXT.Setup **
User Name: admin	Default Wi-Fi Extension SSID:
Password: 1234	<input type="text"/> Wi-Fi Extender

Note: Please keep this card for future use.



- נתב EW-7438RPn Air
- דיסק התקנה עם מדריך
- מדריך התקנה מקוצר
- כרטיס גישה

(1) דרישה טכנית:


- במצב מגבר קווי, יש צורך באינטרנט אלחוטי (ז"א מודם, נתב אלחוטי וגישה לאינטרנט).
- במצב מגבר אלחוטי, יש צורך במודם וחיבור פעיל לאינטרנט.
- מחשב עם כרטיס אלחוטי ויכולת גלישה באינטרנט (דפדפן אינטרנט וכרטיס רשת אלחוטי תקין) או מכשיר סלולר עם גישה לאינטרנט בגרסא iOS 5 ומעלה או אנדרואיד בגרסא 4 ומעלה.

תיאור נוריות הפעלה


צבע	מצב נורית התצוגה	תיאור
כחול	פעיל (ללא הבהוב)	עצמת רשת מצויינת חוזק האות מעל 60-100%
	מהבהב	עצמת רשת טובה חוזק האות 40-60%
צהוב	מהבהב	עצמת רשת גרועה חוזק האות קטנה מ 40%
אדום	פעיל (ללא הבהוב)	מנותק מהרשת
	מהבהב	בזמן הפעלת המכשיר
ירוק	פעיל (ללא הבהוב)	פרוטוקול WPS לאחר חיבור מוצלח (למשך 5 דקות)
	מהבהב	פרוטוקול WPS לפני חיבור מוצלח
כבוי	כבוי	מצב שינה/לא מחובר לחשמל

התקנת המגבר

- יש להכניס את המכשיר לחשמל כמתואר באיור. יש להמתין עד שההבהוב במכשיר יפסיק ויהיה אור אדום יציב.

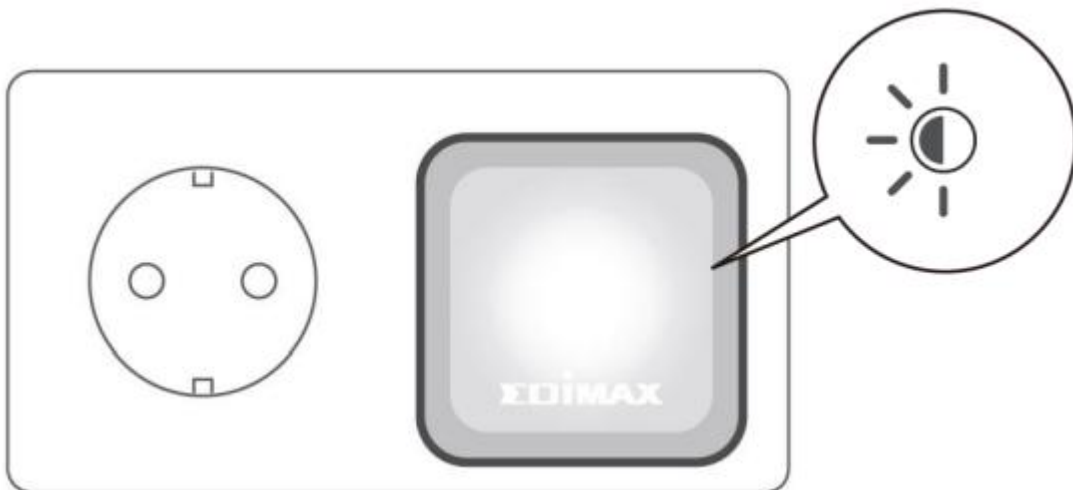

- יש להתחבר באופן אלחוטי לרשת בשם **EdimaxEXT.Setup**

הערה: במידה ומשתמשים במחשב להתקנת המכשיר, יש לנתק את כבל הרשת בכדי למנוע מספר חיבורי רשת מקבילים (כרטיס רשת חוטי וכרטיס רשת אלחוטי). 



Access Key

Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxext.setup	Initial Device Name (SSID): EdimaxEXT.Setup **
or http://192.168.9.2	Default Wi-Fi Extension SSID: <input type="text"/> _2EX
User Name: admin	Device S/N: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Password: 1234	MAC: xxxxxxxxxxxx
	EW-7436RPn

Note: Please keep this card for future use.


הערה: זוג האותיות האחרונות בשם של הרשת האלחוטית, יחודיות למכשיר. הסיימת היא 2 האותיות האחרונות בכתובת **MAC** של המכשיר, כתובת זו מצויינת על גבי כרטיס הגישה.

3. יש לפתוח דפדפן אינטרנט. אם לא מגיעים לעמוד "Get Started" יש להיכנס לכתובת הבאה: **http://edimaxext.setup** וללחוץ על "Get Started" בכדי להתחיל את ההתקנה.

הערה: אם בשלב זה אין גישה לעמוד ההגדרות המתואר, יש לוודא שמצב כרטיס הרשת האלחוטי מקבל את כתובת ה-**IP** באופן אוטומטי.

4. יש למלא אחר ההוראות בדף לגבי בחירת מיקום המגבר וללחוץ על "NEXT" בכדי לעבור לשלב הבא.

5. יש לבחור את הרשת העיקרית ולהכניס את הסיסמא המתאימה. זאת תהיה הרשת שהמכשיר ישכפל. לחץ על "NEXT" בכדי לעבור לשלב הבא. יש לציין שהשם של הרשת החדשה יסתיים ב "_2EX", יש אפשרות לבחור שם חדש בשלב זה. אסור לבחור באותו השם של הרשת אותה המכשיר משכפל. לאחר אישור השלב הזה, יש להמתין עד סיום בדיקת הנתונים (בשלב זה אין לנתק את המכשיר מהחשמל).

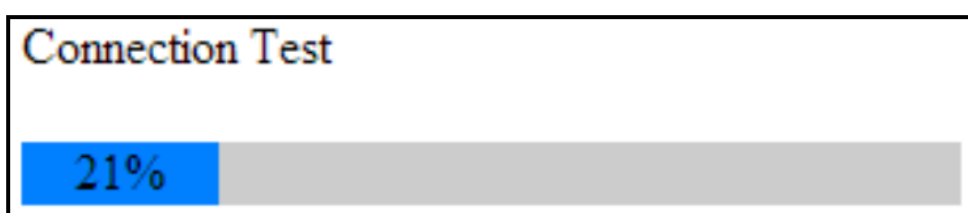

6. לאחר אימות הנתונים, יש ללחוץ על "APPLY" ולהמתין עד סיום צריבת הנתונים.

7. לאחר ההתקנה ניתן להוריד את האפליקצייה EdiRange על ידי סריקת הברקוד. ניתן להשתמש באפליקצייה בכדי לשנות הגדרות בנתב, כדוגמאת לוח זמני הפעלה.

Android:



iOS:



איפוס המגבר:

במידה וישנן בעיות ניתוקים או תקלות מרובות ברשת, ניתן לבצע איפוס של המגבר. האיפוס יכול לתקן בעיות, אך יהיה צורך לבצע את תהליך ההתקנה מחדש, מכיוון שתהליך האיפוס כולל מחיקה של זיכרון והגדרות המגבר.

בכדי לבצע איפוס של המגבר ולבצע שחזור להגדרות יצרן יש ללחוץ על הלחצן למשך 30 שניות, עד אשר הנורית תתחיל להבהב. לאחר תחילת הבהוב הנורית ניתן לשחרר את הלחצן.

הערה: בשלב זה אין להוציא את המגבר מהחשמל למשך כשתי דקות, או עד שהנורית תפסיק להבהב. לאחר ביצוע שלב זה יש לחזור ולבצע את שלבי ההתקנה כפי שמתואר בתחילת החוברת.

במידה ועדיין אין קישור לאינטרנט ניתן להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית של חברת פיקוק מחשבים (1986) בע"מ.

מספר טלפון: 09-7601346

זמני פעילות מחלקת התמיכה:

ימי פעילות: א'-ה'

שעות פעילות: 09:00-17:00