

EW-7438RPn Mini

מדריך התקנה ממוצד

07-20141.0

פיקוק מחשבבים (1986) בע"מ

תכולת הערכה

עם פתיחת האריזה, יש לוודא שתכולת הערכה מלאה. במידה ויש חוסר, יש לפנות מיידית לחנות בה נקנה המוצר. הערכה מכילה את הפריטים הבאים:



Access Key	
Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxext.setup or http://192.168.9.2	Initial Device Name (SSID): EdimaxEXT.Setup **
User Name: admin	Default Wi-Fi Extension SSID: <input type="text"/>
Password: 1234	<input type="text"/> Wi-Fi Extender






Note: Please keep this card for future use.

- נתב EW-7438RPn Mini
- דיסק התקנה עם מדריך
- מדריך התקנה מקוצר
- כרטיס גישה

(1) דרישות מערכת:

- במצב מגבר אלחוטי יש צורך באינטרנט אלחוטי (ז"א מודם, נתב אלחוטי וגישה לאינטרנט).
- בכל מקרה יש צורך במודם וחיבור פעיל לאינטרנט
- יש צורך במחשב עם כרטיס אלחוטי ויכולת גלישה באינטרנט (דפדפן אינטרנט וכרטיס רשת אלחוטי תקין) או מכשיר סלולר עם גישה לאינטרנט בגרסא iOS 4.3 ומעלה או אנדרואיד בגרסא 4 ומעלה.

תיאור נוריות הפעלה

תיאור	מצב נורית התצוגה	Color	תיאור הנורית
עצמת רשת מצויינת חוזק האות מעל 60%	פעיל (ללא הבהוב)	כתום	עצמת הרשת GHz 2.4 
עצמת רשת טובה חוזק האות 40-60%	הבהוב איטי		
עצמת רשת גרועה חוזק האות מתחת ל- 40%	הבהוב מהיר		
אין קליטה של הרשת	מצב כבוי		
תעבורת מידע	הבהוב	ירוק	
אלחוטי לא פעיל או נורית במצב כבוי	כבוי		
המכשיר עובד בזמן שפעול או אתחול מערכת המכשיר לא דלוק, או במצב "ללא תאורה"	פעיל (ללא הבהוב) יש הבהוב כבוי	ירוק	
הנורית עובדת 5 דקות לאחר חיבור מוצלח	פעיל (ללא הבהוב)		
פרוטוקול WPS לפני חיבור מוצלח	הבהוב איטי	ירוק	
אין פעילות WPS (או 5 דקות לאחר סיום WPS)	כבוי		
יש חיבור כבל רשת פעיל	פעיל (ללא הבהוב)	ירוק	
יש העברת מידע דרך כבל הרשת	הבהוב		
אין חיבור כבל רשת פעיל	כבוי		

הערה: ניתן לכבות את הנוריות *Advanced Setting* → *Scheduling* "setting" יש לציין שבמצב זה הנוריות לא פעילות, ז"א שאין חיווי בנוגע לפעולת המכשיר.




ניתן להשתמש במגבר במספר מצבים:


הערה: יש לבחור במיקום נוח בתוך הבית, ללא חשיפה ללחות גבוהה, או חשיפה לקרינה ישירה מהשמש, ולא בקירבת מכשירים פולטי חום.

<p>מגבר אלחוטי: מבצע חיבור לרשת הקיימת ומשכפל אותה. מיקום: בחירת המיקום תהיה בערך באמצע הדרך בין הנתב הביתי ובין מיקום המחשב הכי מרוחק שמשתמש ברשת האלחוטית. יש לציין שלא צויין מרחק מדוייק מכיוון שבכל מקום יש תנאים שונים ולא ניתן לדעת מראש באיזה מיקום או מרחק מדוייק ניתן לשים את המגבר. כמו כן, יש לדאוג שבמיקום של המגבר צריכה להיות קליטה טובה של הרשת אותה הוא משכפל.</p>	<p>Wi-Fi Extender</p>
<p>מתאם אלחוטי: במצב זה המגבר מתחבר בכבל רשת למחשב או לציוד שצריך גישה לאינטרנט (כדוגמת טלוויזיה חכמה, קונסולת משחקים, ועוד). מבחינת אותו המכשיר, אין הבדל בין חיבור לנתב המקורי וחיבור למגבר ויש צורך בכבל רשת תקין. מיקום: המכשיר יהיה ממוקם בקרבה לציוד הקצה אך במקום עם קליטה טובה של הרשת האלחוטית.</p>	<p>Wi-Fi Adapter/ Wi-Fi Bridge</p>
<p>מגבר קווי: במצב זה המגבר יהיה מחובר עם כבל רשת (עד מרחק של 80 מטרים) לנתב הביתי ויספק רשת אלחוטית נוספת. מיקום: בחירת המיקום תהיה לפי מגבלות העברת כבל הרשת ואספקת החשמל.</p>	<p>Wi-Fi Access Point</p>


1. יש להכניס את המכשיר לחשמל כמתואר באיור:

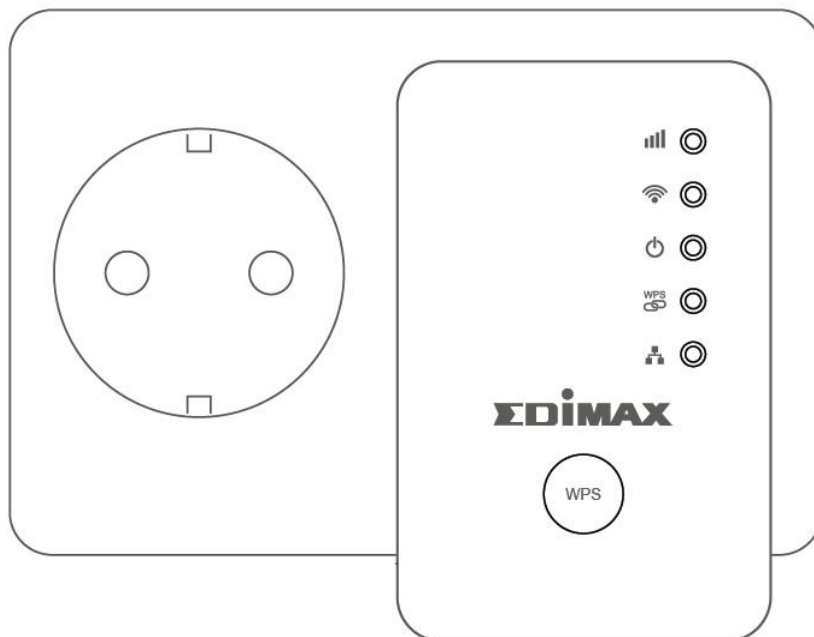


2. כאשר נורית ההפעלה תפסיק להבהב ניתן להמשיך לשלבים הבאים:

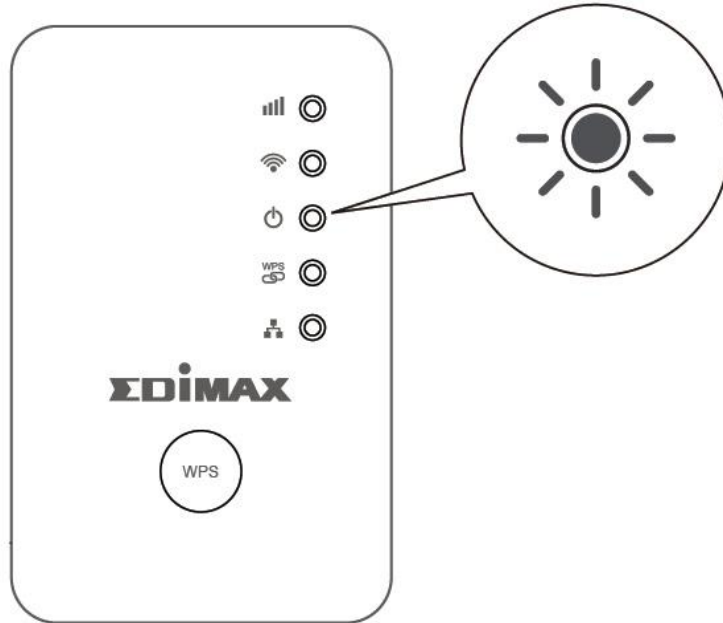

3. יש להתחבר באופן אלחוטי לרשת בשם **EdimaxEXT.Setup**

הערה: במידה ומשתמשים במחשב להתקנת המכשיר יש לנתק את כבל הרשת בכדי למנוע מספר חיבורי רשת מקבילים (כרטיס רשת חוטי וכרטיס רשת אלחוטי). 

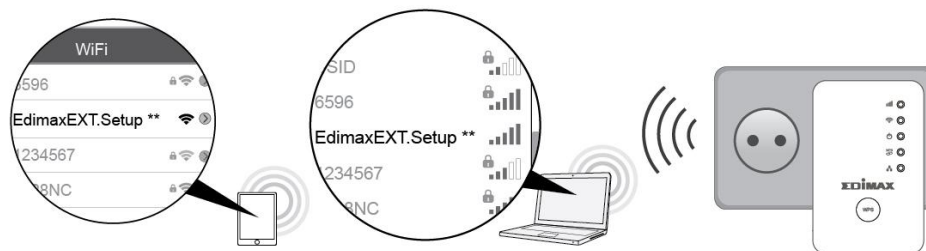

Access Key

Web Browser Access:

http://edimaxext.setup
or http://192.168.9.2
User Name: admin
Password: 1234


Wi-Fi Client Access:

Initial Device Name (SSID):
EdimaxEXT.Setup **
Default Wi-Fi Extension SSID:


Wi-Fi Extender

Note: Please keep this card for future use.

4. יש לפתוח דפדפן אינטרנט. אם לא מגיעים לעמוד "Get Started" יש להיכנס לכתובת הבאה: **http://edimaxext.setup** וללחוץ על "Get Started" בכדי להתחיל את ההתקנה.

הערה: אם בשלב זה אין גישה לעמוד ההגדרות המתואר, יש לוודא שמצב כרטיס הרשת האלחוטי מקבל את כתובת ה-IP באופן אוטומטי. 

5. יש לבחור במצב הרצוי (בכדי לבצע שכפול של רשת קיימת, יש לבחור במצב Wi-Fi Extender)

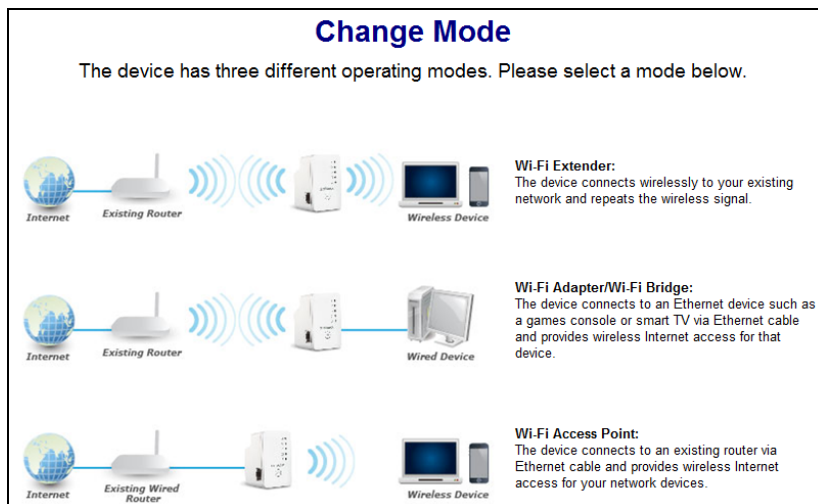

6. יש לעקוב אחר ההוראות ולהשלים את ההתקנה.

7. לאחר ההתקנה ניתן להוריד את האפליקצייה EdiRange על ידי סריקת הברקוד. ניתן להשתמש באפליקצייה בכדי לשנות הגדרות במגבר, כדוגמאת לוח זמני הפעלה.

Android:



iOS:



בכדי לשנות הגדרות מתקדמות במכשיר יש להיכנס לכתובת הבאה:
<http://edimaxext.setup>



איפוס המגבר:

במידה וישנן בעיות ניתוקים או תקלות מרובות ברשת, ניתן לבצע איפוס של המגבר. האיפוס יכול לתקן בעיות, אך יהיה צורך לבצע את תהליך ההתקנה מחדש, מכיוון שתהליך האיפוס כולל מחיקת הזיכרון והגדרות המגבר.

בכדי לבצע איפוס של המגבר ולבצע שחזור להגדרות היצרן, יש ללחוץ על לחצן WPS למשך 30 שניות עד אשר נורית חיווי ההפעלה \oplus תתחיל להבהב. לאחר תחילת הבהוב נורית חיווי ההפעלה, ניתן לשחרר את לחצן ה-WPS.

הערה: בשלב זה אין להוציא את המגבר מהחשמל (למשך כשתי דקות), או עד שנורית חיווי ההפעלה תפסיק להבהב. לאחר ביצוע שלב זה, יש לחזור ולבצע את שלבי ההתקנה כפי שמתואר בתחילת החוברת.

במידה ועדיין אין קישור לאינטרנט ניתן להתקשר למחלקת התמיכה הטכנית של חברת פיקוק מחשבים (1986) בע"מ.

מספר טלפון: 09-7601346

זמני פעילות מחלקת התמיכה:

ימי פעילות: א'-ה'

שעות פעילות: 09:00-17:00