



Kasda Networks Inc.

KW5212

מדריך מקוצר



משווק ע"י


Pikok

פיקוק מחשבים (1986) בע"מ

1 הגדרה ראשונית של מודם-נתב VDSL

יש לפתוח דפדפן אינטרנט ולהיכנס לכתובת הבאה: `http://192.168.1.1` שם המשתמש הוא "admin" והסיסמא היא "adslroot".

1

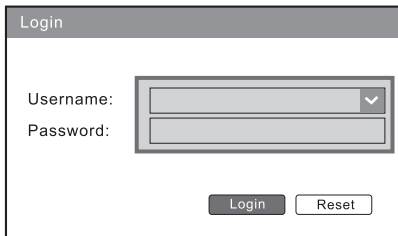

Login


Username:

Password:

Login Reset

בעמוד הבא, יש לבחור באפשרות "Go to Wizard setup" ואז על מקש "APPLY".

2

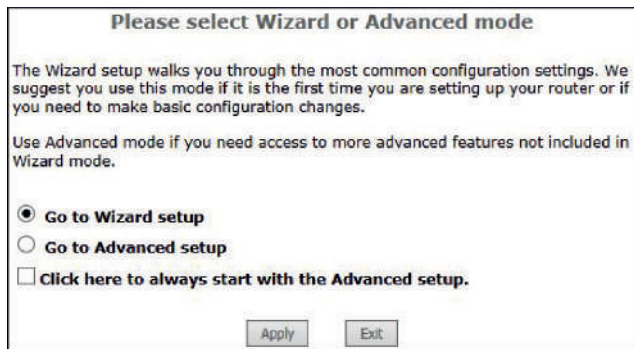

Please select Wizard or Advanced mode

The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.

Use Advanced mode if you need access to more advanced features not included in Wizard mode.

Go to Wizard setup

Go to Advanced setup

Click here to always start with the Advanced setup.

Apply Exit

3

יש לבחור את סוג החיפוי (כדוגמת PPPoE) ולהזין את שם המשתמש והסימא שניתנה ע"י ספק האינטרנט. לאחר הזנת שם המשתמש והסימא, יש ללחוץ על "NEXT".

Internet Configuration
ISP Parameters for Internet Access

Please verify the following settings with your Internet Service Provider (ISP). Your ISP may have given you a welcome letter or network setup letter including this information.

Layer2 Interface Type:

Select the Layer2 Interface Type used by your ISP. Select ADSL will use ATM mode, Select VDSL will use PTM mode.

WAN service type:

Select the WAN service type used by your ISP.

Please enter the User Name and Password given to you by your Internet Service Provider here. If your ISP gave you a Service Name, enter it in the third field.

PPP Username:

PPP Password:

Continue to Wireless Setup wizard?

Yes No

Note:
 Device is automatically configured to obtain an IP address automatically. The ISP will assigns you a different one each time you connect to the Internet.

4

בעמוד הבא, יש לסמן [v] כבדי להשתמש באינטרנט אלחוטי. יש לכתוב את שם הרשת הרצויה ב-"SSID", יש לבחור את פרוטוקול האבטחה (מומלץ לבחור בפרוטוקול WPA2-PSK). להכניס סימא (מומלץ לכתוב את שם הרשת והסימא ולשמור את הפתק בקרבת המחשב). יש ללחוץ על "NEXT".

Wireless LAN
Wireless Parameters for Lan Access

Enable Wireless

Give your network a name. You will search for this name from your wireless clients.

Network Name(SSID)

Give your network a name. You will search for this name from your wireless clients.

Channel Selection:

Your router can use one of several channels. You should use the default channel unless other wireless networks nearby use the same channel.

Encryption:

Use this option if you would prefer to create your own key, WPA2-PSK is stronger than WEP but not all devices are compatible with WPA2-PSK.

Pre-Shared Key (example:1234567890)

WPA2-PSK Encryption: WPA Key should be between 8 and 63 ASCII characters or 64 hexadecimal digits.

בעמוד זה, סיכום מופיעות כל ההגדרות שנעשו עד כה. לאחר בדיקת הנתונים, יש ללחוץ על "APPLY/SAVE". במידה וצריך לשנות את ההגדרות, יש ללחוץ על "Return to Wizard Main Page".

CONGRATULATIONS

The Internet/Wireless Setup configuration is complete. Here are your current settings.

Internet Settings

Layer2 Interface Type:	ADSL/VDSL over PTM
WAN service type:	PPPoE
PPP Username:	
PPP Password:	

Wireless LAN Settings

Network Name(SSID):	KasdaE00001
Channel Selection:	Auto
Encryption:	Manually assign a WPA2-PSK key
Network Key(WPA/WEP Key):	1234567890

Press "**Apply/Save**" button to finish this wizard configuration , or give up the config and click the following link to open other pages.

1. [Return to Wizard Main Page](#)
2. [Go to Advanced Setup Page](#)

<Back

Apply/Save >

2 חיבור לרשת האלחוטית לאחר התקנת המוצר WIN7

Windows 7


1

יש לבחור ברשת אלחוטית על ידי לחיצה על האייקון הבא:




2


יש לבחור בשם הרשת שנקבעה בהגדרות המודם-נתב.

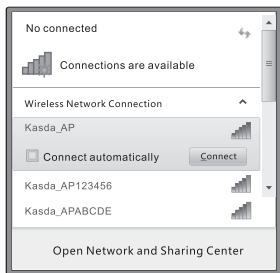

3

יש להכניס את הסיסמא שנקבעה בהגדרות המודם-נתב.

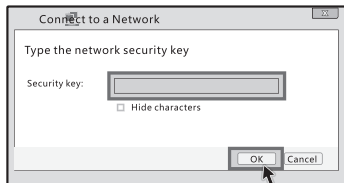

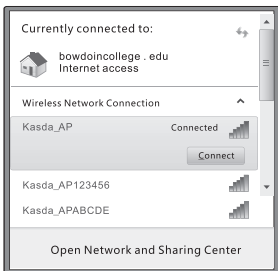

4 כאשר מופיעה המילה "מחובר", ניתן לגלוש באינטרנט.


3 חיבור לרשת האלחוטית לאחר התקנת המוצר WINXP

Windows XP



1 לחץ האייקון הבא:

2 יש לבחור בשם הרשת שנקבעה מראש.

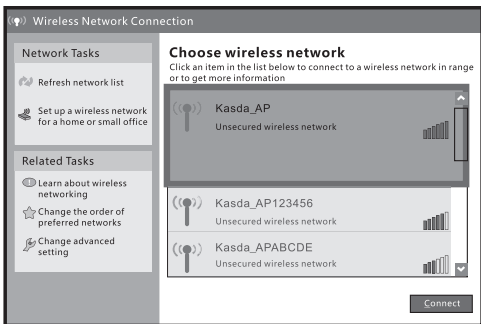

יש להכניס את הסיסמא שנקבעה מראש ב-"Network Key" וגם ב-"Confirm Network Key". יש ללחוץ על "Connect".

3

Wireless Network Connection

The network "Kasda AP" requires a network key (also called WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.

Type the key, and then click Connect.

Network key:

Confirm Network key:

כאשר מופיעה המילה "מחובר", ניתן לגלוש באינטרנט.

4

Wireless Network Connection

Network Tasks







- Refresh network list
- Set up a wireless network for a home or small office

Related Tasks

- Learn about wireless networking
- Change the order of preferred networks
- Change advanced setting

Choose wireless network

Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information

 Kasda_AP Unsecured wireless network	Connected 
 Kasda_AP123456 Unsecured wireless network	
 Kasda_APABCDE Unsecured wireless network	

משווק ע"י

Pikok

פיקוק מחשבים (1986) בע"מ

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 09:00 ועד שעה 17:20.
שעות התמיכה משתנות בחגים וערבי חג אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

support@pikok.co.il

טלפון: 09-7601346 שלוחה 5

אתר החברה: www.pikok.co.il