



EW-7438AC

מדריך התקנה מקוצר

06-2015 / v1.0

א. מידע מערכת

א-1. תכולת קופסא

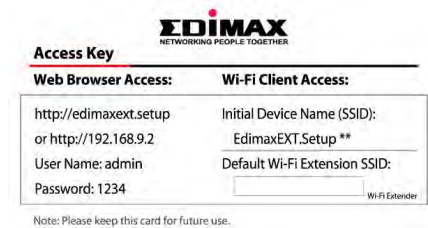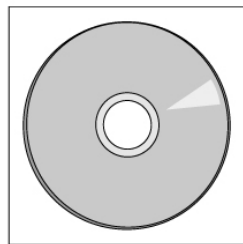





- EW-7438AC
- דיסק התקנה (מכיל מדריך מלא ומדריך התקנה מקוצר רב-לשוני)
- מדריך התקנה מקוצר
- כרטיס גישה

א-2. דרישות מערכת


- בתצורת מגבר אלחוטי/מתאם אלחוטי, יש צורך ברשת אלחוטית בתדר 2.4GHz ו/או 5GHz.
- בתצורת נקודת גישה, יש צורך בכבל ומודם-ראוטר.
- מחשב עם נגישות אלחוטית התומכת בתקנים 802.11 b/g/n/a/ac, ודפדפן אינטרנט לצורך אשף ההתקנה (אינטרנט אקספלורר, גוגל כרום, פיירפוקס, אופרה, סאפרי – גירסא אחרונה).
- הגדרה דרך סמארטפון – IOS 6 או אנדרואיד 4.x ומעלה.

3-1. מצב תצוגת נורות LED

כל נורות ה-LED מנוטרלות במצב "ירוק". 

נורת LED	צבע	מצב	תיאור
5G	כחול	פועל	אות מעולה חוזק: 60% – 100%
		הבהוב איטי	אות טובה חוזק: 40% – 60%
		הבהוב מהיר	המגבר מתאחל או ממתין להגדרה
		כבוי	רשת אלחוטית כבויה, מנותקת או במצב "ירוק"
2.4G	כחול	פועל	אות מעולה חוזק: 60% – 100%
		הבהוב איטי	אות טובה חוזק: 40% – 60%
		הבהוב מהיר	המגבר מתאחל או ממתין להגדרה
		כבוי	רשת אלחוטית כבויה, מנותקת או במצב "ירוק"
מחונן אות 	אדום	פועל	חוזק אות לרשת 2.4GHz ו/או רשת 5GHz: 0% – 40%
		הבהוב איטי	חוזק אות לרשת 2.4GHz ו/או רשת 5GHz: 40% – 60%
		הבהוב מהיר	חוזק אות לשתי הרשתות: 40% – 60%
		כבוי	אות מצויינת חוזק אות לשתי הרשתות: 60% – 100%
כיבוי/הדלקה 	לבן	פועל	מגבר דולק
		מהבהב	מתאפס להגדרות יצרן או מגבר מתאחל
		כבוי	מגבר כבוי
WPS 	כחול	פועל	פעולת ה-WPS הסתיימה (הנורה תידלק במשך 30 שניות על מנת להורות על חיבור מוצלח)
		מהבהב	פעולת WPS בעיצומה (ממתין למכשיר נוסף בעל אופציית WPS)
		כבוי	אין פעילות WPS
LAN 	ירוק	פועל	מבואת ה-LAN מחוברת (כבל רשת מחובר)
		כבוי	מבואת ה-LAN מנותקת

4-1. מתג

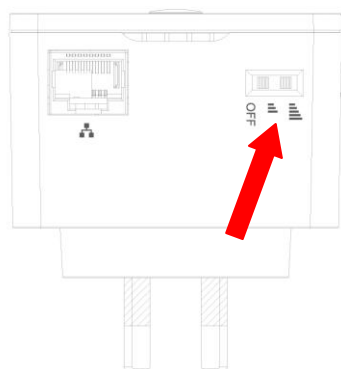

ל- EW-7438AC קיים מתג חיצוני בחלקו התחתון, אשר מאפשר לברור בין מצב "נורמלי", מצב "ירוק" (כבוי) (פירוט בטבלה הבאה). "עוצמת WiFi" – מתייחסת לעוצמת אות הרדיו האלחוטי של המגבר.


אם המגבר ממוקם באזור קטן או בינוני, יתכן ולא יהיה צורך בעוצמה המלאה של הרשת האלחוטית. נסו זאת, על מנת לקבוע באם העוצמה מספקת במצב "ירוק" לאזור. אם כן, תוכלו לחסוך באנרגיה.

תיאור	מיקום מתג	מצב
רשת אלחוטית בעוצמה מלאה	ימין	נורמלי
רשת אלחוטית בעוצמה של 25%	אמצע	מצב "ירוק"
רשת אלחוטית כבוי	שמאל	כבוי


ל- EW-7438AC ישנם שלושה מצבי תפעול שונים:

<p>המוצר מתקשר עם הנתב הראשי בבית באופן אלחוטי ומשכפל את הרשת האלחוטית על מנת לתת כיסוי רחב יותר בבית.</p> <p>מיקום: המיקום הטוב ביותר, הוא בערך באמצע הדרך שבין הראוטר לבין הנקודה ממנה רוצים להתחבר לאינטרנט. המגבר חייב להיות במקום שבו הוא קולט היטב את הראוטר.</p>	<p>מגדיל טווח אלחוטי Wi-Fi (Extender)</p>
<p>המוצר מתחבר באמצעות כבל רשת למכשיר כגון: טלוויזיה, קונסולת משחקים, נגן מדיה וכו' ומתפקד ככרטיס רשת אלחוטי כדי לאפשר לאותו מכשיר להתחבר אלחוטית לרשת הקיימת.</p> <p>מיקום: באזור התשדורת של הרשת האלחוטית וקרוב למכשיר שמתחבר למגבר.</p>	<p>גשר אלחוטי WiFi Bridge (WiFi Adaptor)</p>
<p>המוצר מחובר לנתב הקיים בבית באמצעות כבל רשת ומוסיף נקודת גישה אלחוטית נוספת.</p> <p>מיקום: לפי אורך הכבל שמחובר אל המוצר.</p>	<p>נקודת-גישה WiFi Access (Point)</p>

1. חבר את ה- EW-7438AC לשקע חשמל.

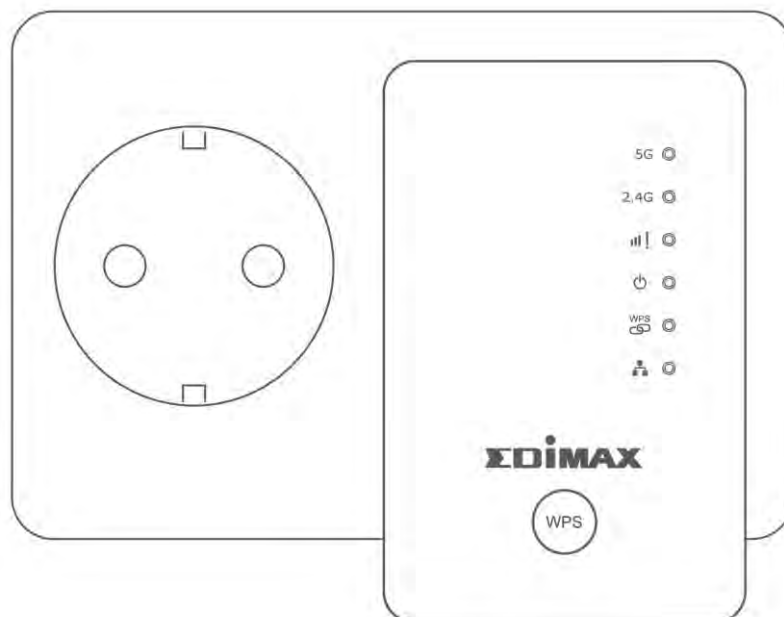


2. נורת ה-LED הלבנה, תהבהב כל עוד המגבר מתאחל. המוצר מוכן וזמין ברגע שהנורה הלבנה, יציבה.

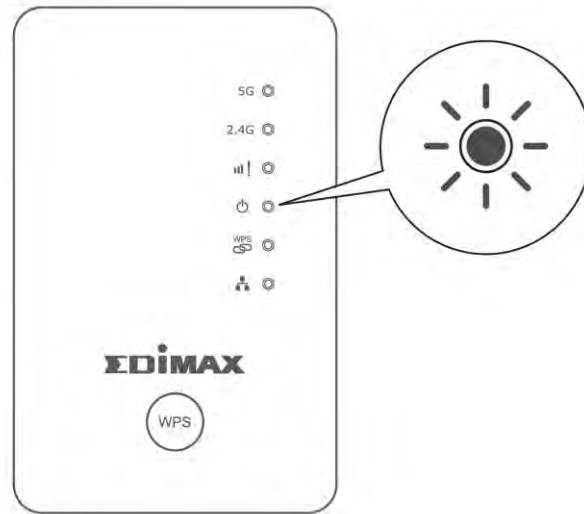

3. באמצעות סמארט-פון, טאבלט או מחשב נייד, יש להתחבר לרשת אלחוטית בשם *****EdimaxEXT.Setup**. שתי הכוכביות האחרונות הינן יחודיות למוצר שברשותך.

אם נעשה שימוש במחשב רגיל בעל נגישות אלחוטית, נא לנתק את  כבל הרשת שמחובר אליו.

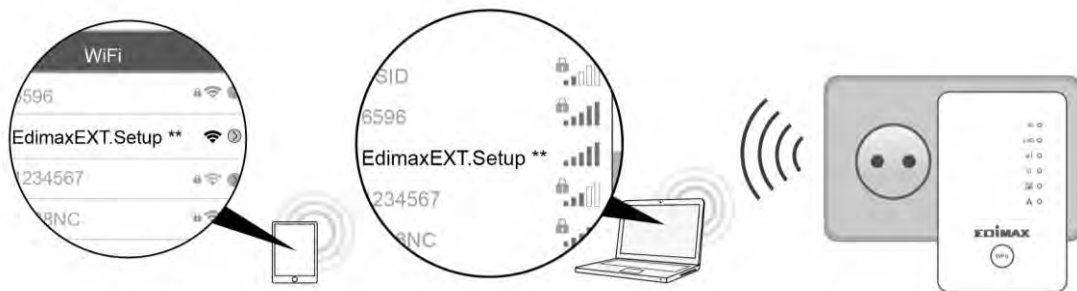

Access Key

Web Browser Access:

http://edimaxext.setup
or http://192.168.9.2
User Name: admin
Password: 1234

Wi-Fi Client Access:

Initial Device Name (SSID):
EdimaxEXT.Setup **
Default Wi-Fi Extension SSID:

Wi-Fi Extender

Note: Please keep this card for future use.


4. לאחר החיבור לרשת האלחוטית, יש לפתוח את דפדפן האינטרנט ואם דף ההתחלה "Get Started" לא עלה אוטומטית כמופיע בתמונה הבאה, הקלידו בשורת הכתובות את הכתובת <http://edimaxext.setup> ולחצו על "Get Started" כדי להתחיל בהליך ההגדרה.



אם אין אפשרות לגשת לכתובת <http://edimaxext.setup>, נא לוודא שהמחשב מכוון לקבל כתובת IP אוטומטית. למידע נוסף ניתן לפנות למדריך המלא באתר <http://edimax.com>.




5. תצורת ברירת המחדל של המוצר היא מגבר טווח אלחוטי. על מנת לבחור בתצורה אחרת, יש ללחוץ על "Change to a Different Mode". במידה ורוצים בתצורת ברירת המחדל, מגבר טווח אלחוטי, יש ללחוץ על "Yes, I need a Range Extender" – ולהמשיך בתהליך ההגדרה.

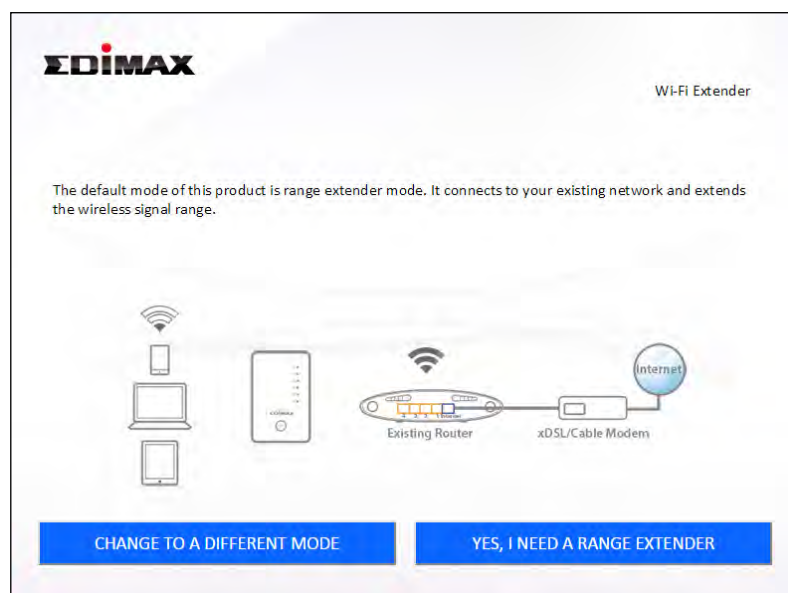

6. נא לעקוב אחר הוראות ההגדרה לתצורה שבחרתם כדי לסיים את התהליך. מוצר זה ניתן להגדיר לתדר אלחוטי 2.4GHz ו/או תדר אלחוטי 5GHz.

7. לאחר תהליך ההגדרה, ניתן להוריד את אפליקצית ה-"EdiRange" ע"י סריקת ה-QR קוד המופיע כאן. אפליקציה זו מאפשרת שליטה בפונקציות כגון לו"ז אלחוטי ורשת אורחים בתצורה של מגבר טווח אלחוטי.

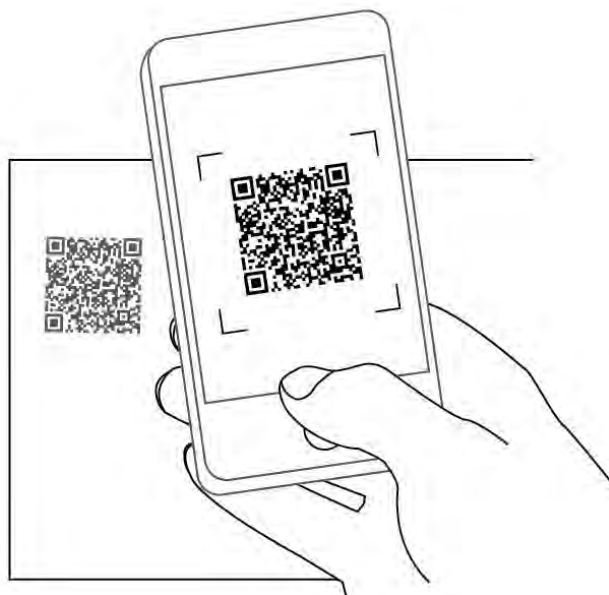

iOS:




Android:



להגדרות מתקדמות, עשו שימוש בממשק המוצר דרך דפדפן אינטרנט בכתובת: (<http://edimaxext.setup>) מידע נוסף במדריך המלא באנגלית באתר אדימקס העולמי.)



III. איפוס המוצר

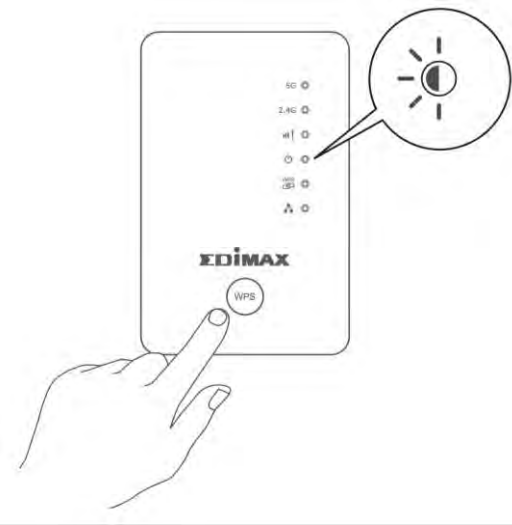


אם אתם חווים בעיות עם המוצר או מעוניינים להשמיש אותו בתצורה אחרת, ניתן לאפס את המוצר להגדרות היצרן. איפוס מוחק את כל ההגדרות!

1. לחיצה ארוכה על כפתור ה-WPS למשך 10 שניות לפחות. לשחרר את הלחיצה ברגע שהנורה הלבנה מתחילה להבהב.


2. יש להמתין למוצר לסיים את הליך האיפוס והאיתחול. המוצר מוכן וזמין להגדרה מחדש ברגע שהנורה הלבנה יציבה.

IV. WPS

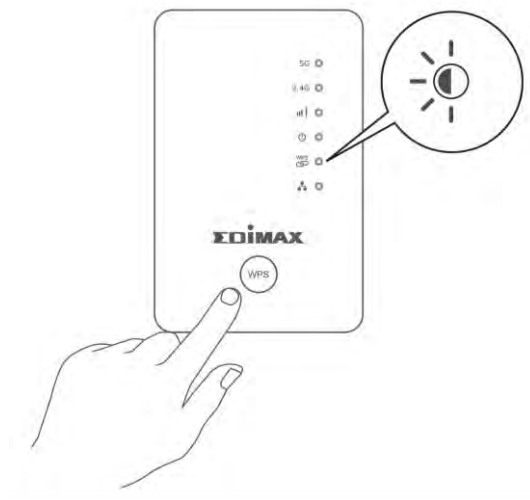


אם הראוטר/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם תומכים ב-WPS (WiFi Protected Setup), אז ניתן להשתמש בשיטה זו על מנת להגדיר את המוצר כמגבר טווח אלחוטי.

1. לחצו על כפתור ה-WPS שבראוטר/נקודת הגישה שלכם על מנת להפעיל את פרוטוקול ה-WPS.

נא לבדוק את מדריך הראוטר/נקודת הגישה שלכם כדי לדעת כמה זמן יש ללחוץ על הכפתור על מנת להפעיל את הפרוטוקול. 

2. במסגרת הדקותיים, יש ללחוץ על כפתור ה-WPS במגבר למשך 2 שניות. הנורה הכחולה של ה-WPS אמורה להבהב ובכך מורה שפעולת ה-WPS בעיצומה.

3. המגבר יסתנכרן כנגד הראוטר/נקודת הגישה. הנורה הכחולה אמורה לדלוק למשך 30 שניות על מנת להורות על חיבור מוצלח.

המגבר יסתנכרן בתדר האלחוטי 2.4GHz או בתדר האלחוטי 5GHz, בשימוש בפרוטוקול ה-WPS. בבירית המחדל, המגבר יסתנכרן בתדר 5GHz היכן שזמין. במידה ורוצים את שני התדרים בו זמנית, יש להשתמש באשף ההתקנה ולא בכפתור ה-WPS. 

מרכז התמיכה של אדימקס פועל בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד השעה 17:20.
שעות התמיכה משתנות בחגים ובערבי חג, אך נשמח לענות לשאלות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il

טלפון 09-7601346 שלוחה 5

אתר החברה www.pikpk.co.il



EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER